


Especificaciones


Superficie de instalación	Teja	Sistema de unión de paneles	 Pinza Final
Superficie de anclaje (bajo teja)	 Hormigón  Madera	Kits disponibles	 1-6 PANELES
Tornillería de anclaje	 Tornillo doble rosca	Tamaño máximo del panel	 Sistema Kit: 2279x1150
Espesor del panel	 35 mm	Junta de estanqueidad	 EPDM
Sistema de unión de paneles	 Pinza Intermedia	Velocidad del viento	 Hasta 150 km/h*

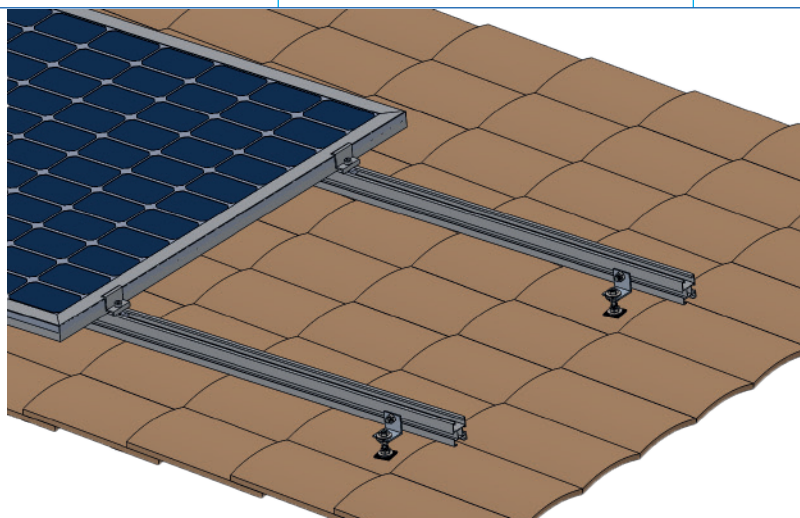

- Soporte coplanar para anclaje a losa de hormigón y/o madera.
- Válido para todo tipo de tejas, excepto pizarra.
- Sin necesidad de desmontar la cubierta.
- La fijación incluye junta de estanqueidad.
- Disposición de los módulos: Vertical y Horizontal.
- Válido para módulos de 35 mm.
- Kits disponibles de 1 a 6 módulos.

nº Paneles	1P	2P	3P	4P	5P	6P			
CÓDIGO	20.03.4001	20.03.4002	20.03.4003	20.03.4004	20.03.4005	20.03.4006	Definición	Material	Imagen
CANTIDAD	4	4	6	6	8	8	Tornillo doble rosca con escuadra	Acero Inox	
CANTIDAD	4	4	4	4	4	4	Pinza final 35 + Allen M8x25 + Tuerca Carril	Aluminio Acero Inox	
CANTIDAD		2	4	6	8	10	Pinza U10 + Allen M8x45 + Tuerca Carril	Aluminio Acero Inox	
CANTIDAD			2	2	4	4	Union de carril M8x12	Acero Inox	
CANTIDAD	2						Perfil 38x49x 1250	Aluminio	
CANTIDAD			2		2		Perfil 38x49x 1200	Aluminio	
CANTIDAD		2	2	4	4	6	Perfil 38x49x 2360	Aluminio	

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo de anclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie.

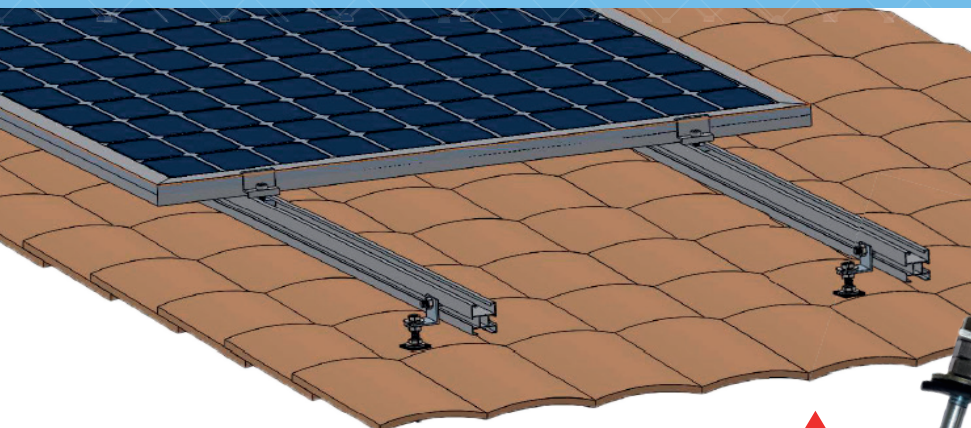

- 1- Desplegar el material
- 2- Marcar puntos de anclaje
- 3- Taladrar en la marcas
- 4- Anclar tornillo doble rosca con pletina
- 5- Comprobar distancias
- 6- Montar los siguientes tornillos doble rosca
- 7- Abrochar perfiles a varillas
- 8- Colocar paneles sobre los perfiles
- 9- Abrochar los panales con las pinzas






La fijación no se debe montar hasta haber fijado el montaje




Perfil compatible 38x49



Carga de nieve:
40 kg/m²

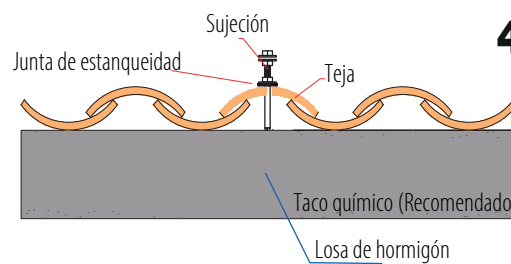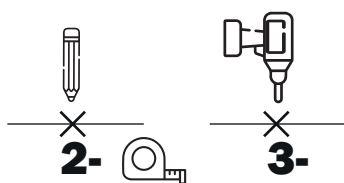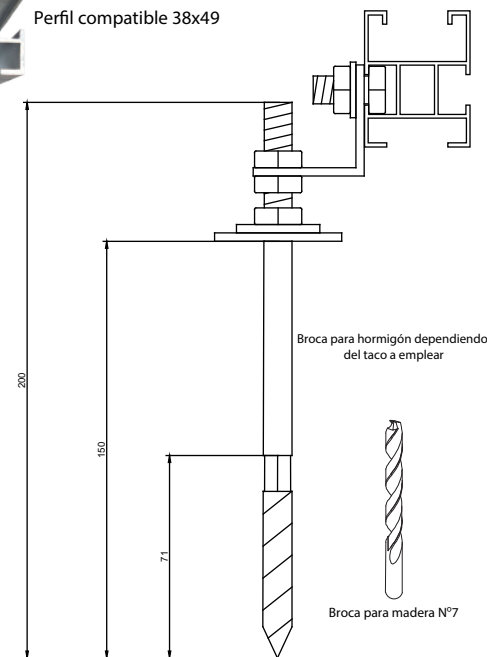


4-

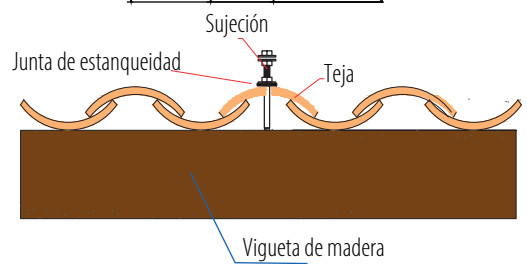


Para anclaje a madera se recomienda un pretaladro con una broca del num. 7



5-6 Colocar los anclajes a una distancia no superior a 2 metros.

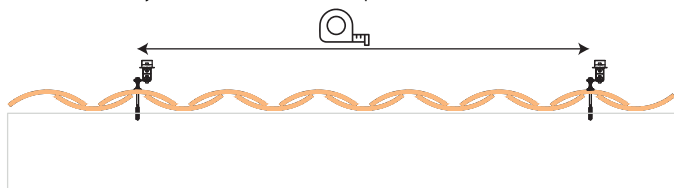

7-

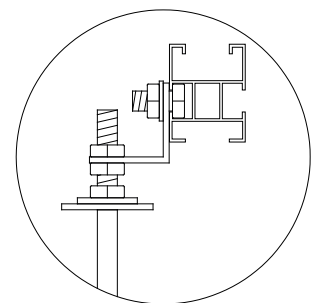


8-

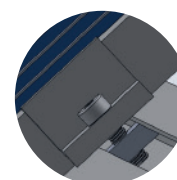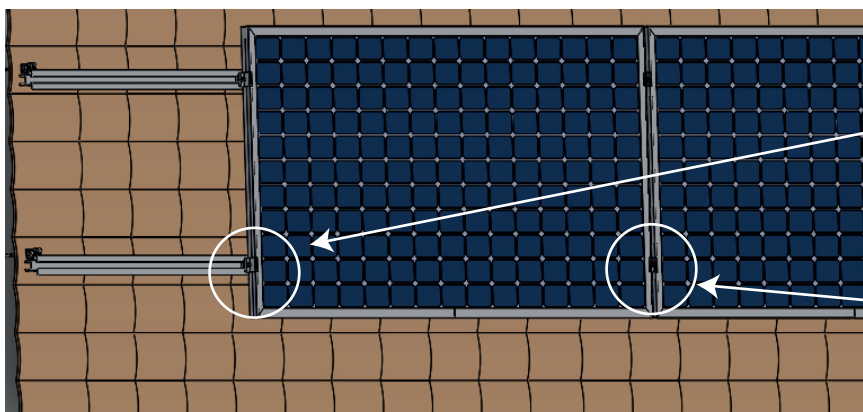

FIN35-C

9-

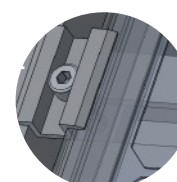

INTU10-C

Herramientas necesarias:




Seguridad:




Para módulos de hasta **2279x1150 - Sistema Kit**



kits disponibles

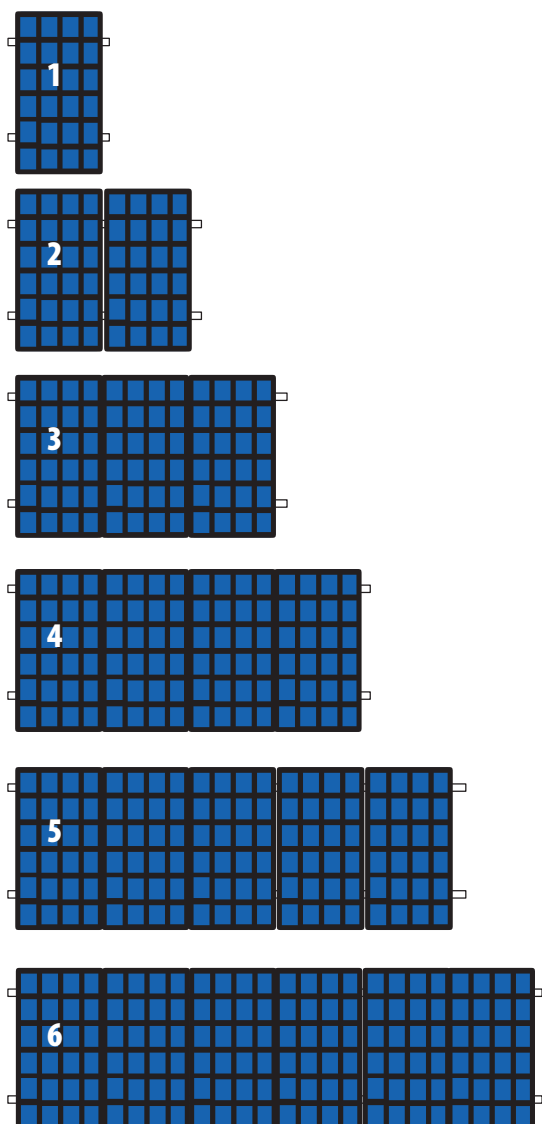


kit unión




EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
1 kit de 4+1 kit de 3+ 1 Kit de unión

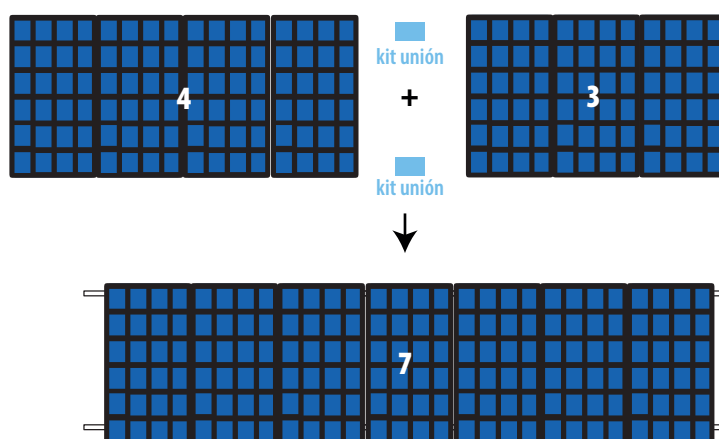

Para realizar una fila de 10 módulos se realizaría con
1 kit de 4+1 kit de 6+ 1 Kit de unión

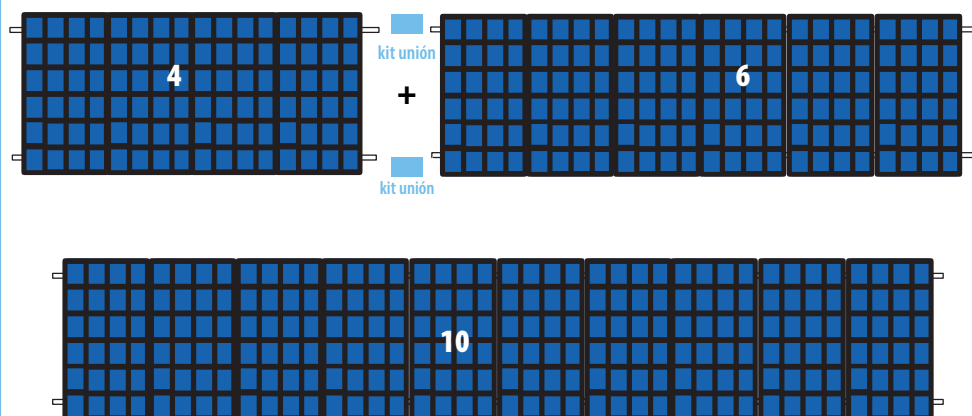

Viento: Hasta 150 Km/h

Materiales: Perfiles de aluminio EN AW 6005A T6

Tornillería de acero inoxidable A2-70

Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta