


IS1-COP

KIT – ESTRUCTURA COPLANAR CON VARILLA ROSCADA SOBRE TEJA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón y viga de madera
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Sujeción perfil-teja, 90° (con tamiz y taco químico)
Longitud tornillería anclaje	200mm, 250mm, 300mm
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Formatos de venta	Cubierta a medida, Kit
Perfilería	Aluminio EN AW-6005 T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	EDPM

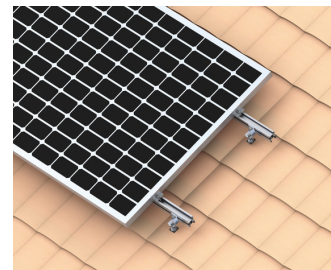

- Soporte coplanar para anclaje a losa de hormigón y/o madera.
- Válido para todo tipo de tejas, excepto pizarra.
- Sin necesidad de desmontar la cubierta.
- La fijación incluye junta de estanqueidad.
- Disposición de los módulos: Vertical y Horizontal.
- Válido para módulos de 35 mm.
- Kits disponibles de 1 a 6 módulos.

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Kits disponibles	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	Sistema Kit: 2279x1150 mm

Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Tornillo doble rosca con escuadra	Acero Inox		4	6	8	10	12	14
Pinza final 35 + Allen M8x25 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox		4	4	4	4	4	4
Pinza U10 + Allen M8x45 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox			2	4	6	8	10
Unión de carril M8x12	Acero Inox				2	2	4	4
Perfil 38x49x1250	Aluminio		2					
Perfil 38x49x1200	Aluminio				2		2	
Perfil 38x49x2360	Aluminio			2	2	4	4	6

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo de anclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie.


IS1-COP

MANUAL DE MONTAJE

1. Desplegar el material
2. Marcar puntos de anclaje
3. Taladrar en la marcas
4. Anclar tornillo doble rosca con pletina
5. Comprobar distancias
6. Montar los siguientes tornillos doble rosca
7. Abrochar perfiles a varillas
8. Colocar paneles sobre los perfiles
9. Abrochar los paneles con las pinzas




La fijación no se debe montar hasta haber fijado el montaje

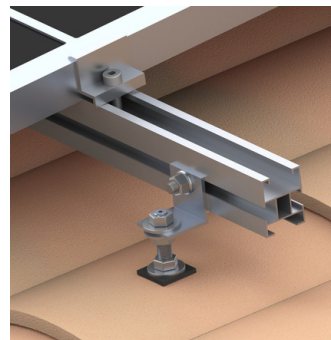



2.



3.

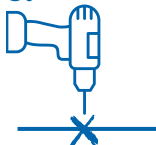


4.

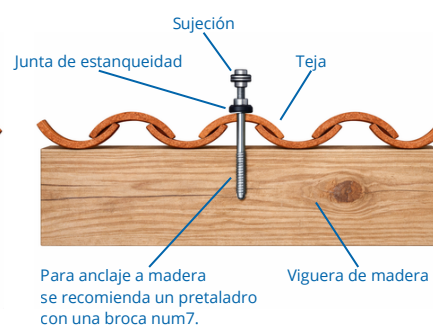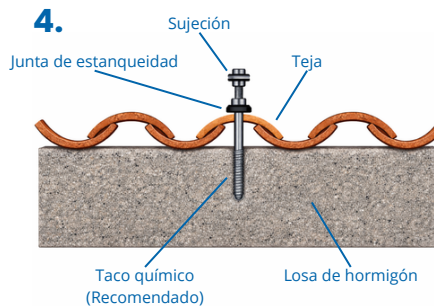


5-6. Colocar los anclajes a una distancia no superior a 2 metros.





7.

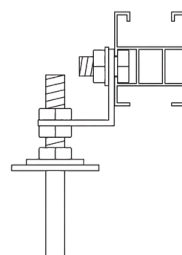

8.

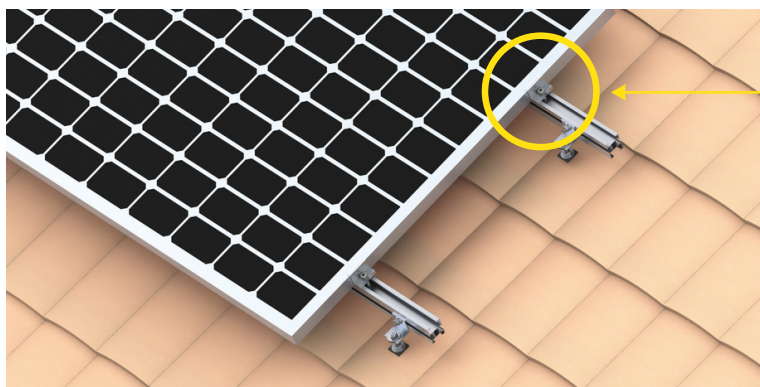

9.

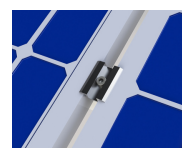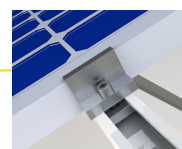

IS-PL1



IS-PC1



Herramientas necesarias:



Seguridad:



IS1-COP


MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150** – Sistema Kit



2279x1150

Kits disponibles:

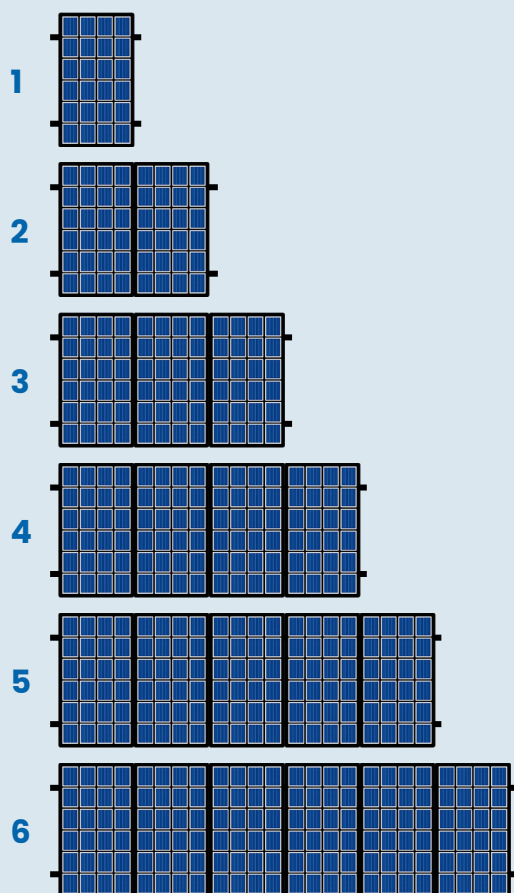

Kit unión:



Anclaje a
hormigón




Anclaje a
madera




Tornillería
incluida

EPDM




Perfil 38x49

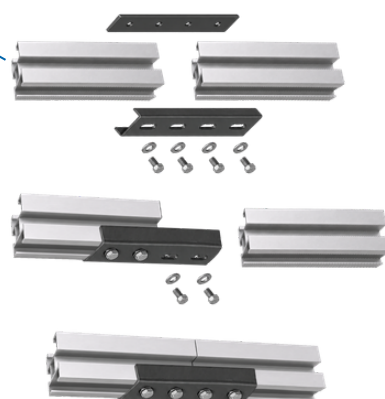

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

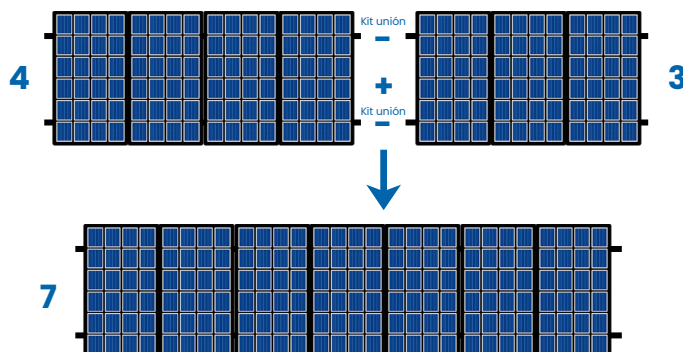

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

