


IS10-AH

KIT – ESTRUCTURA SOBRE SUELO, HORIZONTAL 2P

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cualquier tipo de superficie
Superficie de anclaje	Cubierta metálica correos: chapa o subestructura metálica Cubierta plana: cubierta de hormigon o contrapeso de hormigon conitnuo
Fijación de anclaje	No incluida
Inclinación	Estandar 15° o 30°
Disposición del módulo	Horizontal
Velocidad máx. del viento	100 Km/h
Perfilería	Aluminio EN AW-6005 T6 (Crudo o anodizado)
Tonillería	Acero inoxidable A2-70

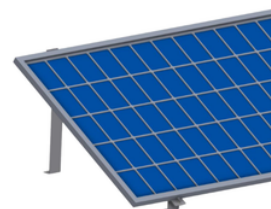

- Soporte coplanar para anclaje a losa de hormigón y/o madera.
- Válido para todo tipo de tejas, excepto pizarra.
- Sin necesidad de desmontar la cubierta.
- La fijación incluye junta de estanqueidad.
- Disposición de los módulos: Vertical y Horizontal.
- Válido para módulos de 35 mm.
- Kits disponibles de 1 a 6 módulos.

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Kits disponibles	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	Sistema Kit: Hasta 1900 x 1038 mm

Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Triángulo de 2 patas	Aluminio		2	4	6	8	10	12
Pinza final 35 + Allen M8x30	Aluminio Acero Inox		4	8	12	16	20	24

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo de anclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie.

IS10-AH




MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279 X 1150mm**

1. Sacar todo el material
2. Marcar puntos de anclaje (distancias según el tamaño del panel)
3. Anclar a la cubierta
4. Colocar el siguiente triángulo (pata delantera y trasera)
5. Colocar pinzas finales
6. Colocar los paneles



2279 X 1150

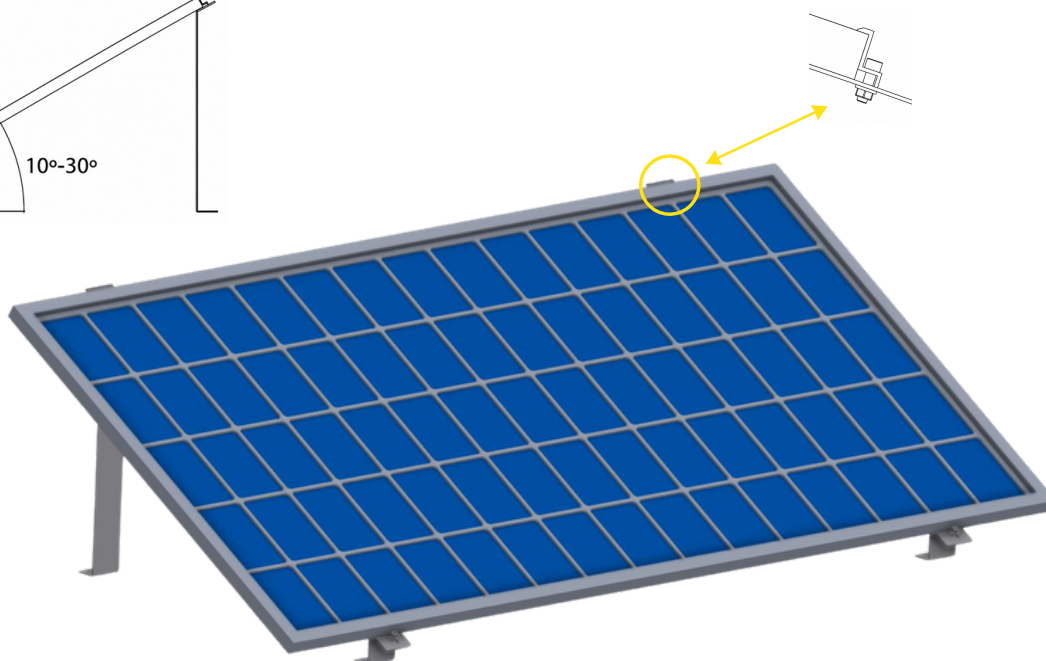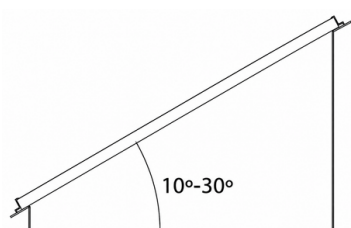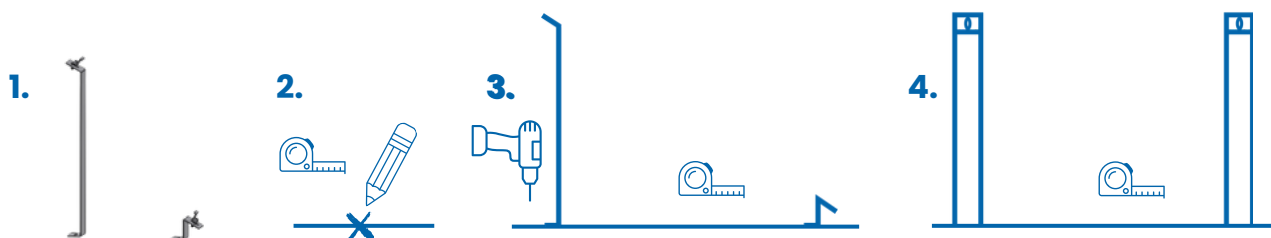

Herramientas necesarias:



Seguridad:



IS10-AH


MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150** – Sistema Kit



2279x1150

Kits disponibles:

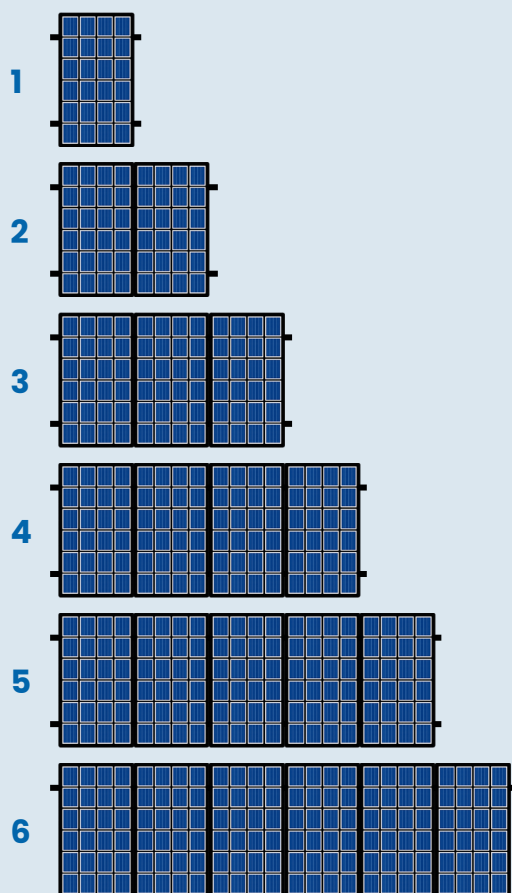


Kit unión:



Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

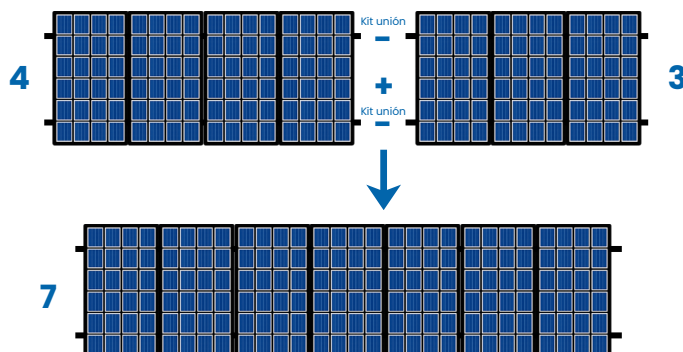

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

