


IS2-COP

KIT - ESTRUCTURA COPLANAR CON SALVATEJAS REGULABLE SOBRE TEJA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón y viga de madera
Fijación de anclaje	Salvateja
Tornillería de anclaje	Tornillo tirafondo + taco nylon
Longitud tornillería anclaje	200mm, 250mm, 300mm
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Formatos de venta	Cubierta a medida, Kit
Perfilería	Aluminio EN AW-6005 T6 (Crudo o anodizado)
Tonillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	EDPM

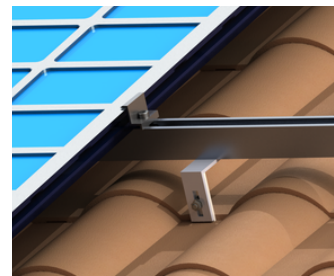

- Soporte coplanar para anclaje a losa de hormigón y/o madera.
- Válido para todo tipo de tejas.
- Sin necesidad de desmontar la cubierta.
- La fijación incluye junta de estanqueidad.
- Disposición de los módulos: Vertical y Horizontal.
- Válido para módulos de 35 mm.
- Kits disponibles de 1 a 6 módulos.

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Kits disponibles	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	Sistema Kit: 2279x1150 mm y Sistema 24: 2400x1350 mm

Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Salvatejas Regulable	Acero Inox		4	6	8	10	12	14
Pinza final 35 + Allen M8x25 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox		4	4	4	4	4	4
Pinza U10 + Allen M8x45 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox			2	4	6	8	10
Unión de carril M8x12	Acero Inox				2	2	4	4
Perfil 38x49IIx1200	Aluminio				2		2	
Perfil 38x49IIx1250	Aluminio		2					
Perfil 38x49IIx2360	Aluminio			2	2	4	4	6

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo de anclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie.


IS2-COP

MANUAL DE MONTAJE

1. Desplegar el material
2. Marcar puntos de anclaje
3. Levantar la teja en la zona de fijación
4. Taladrar la base de anclaje
5. Fijar el salvatejas a la base resistente
6. Regular altura y alineación
7. Recolocar la teja
8. Abrochar perfiles a los salvatejas
9. Colocar paneles sobre los perfiles
10. Abrochar los paneles con las pinzas




La teja no debe soportar la carga de la estructura. El salvatejas debe quedar fijado a la base resistente de la cubierta.

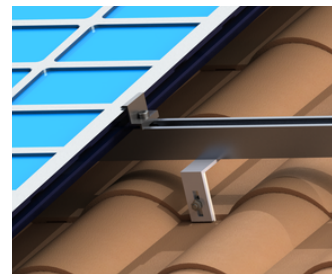

2.




3.

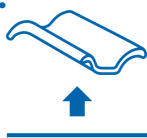

4.



5.

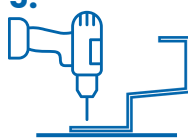

IS-COP-F




IS-COP-R



IS-COP-P




6.

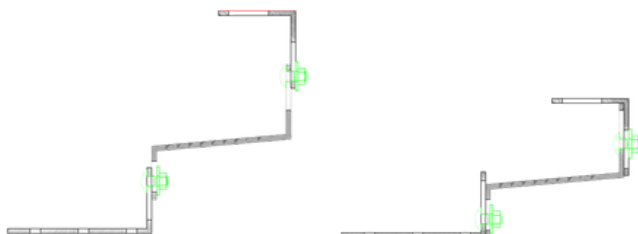



7.



9.

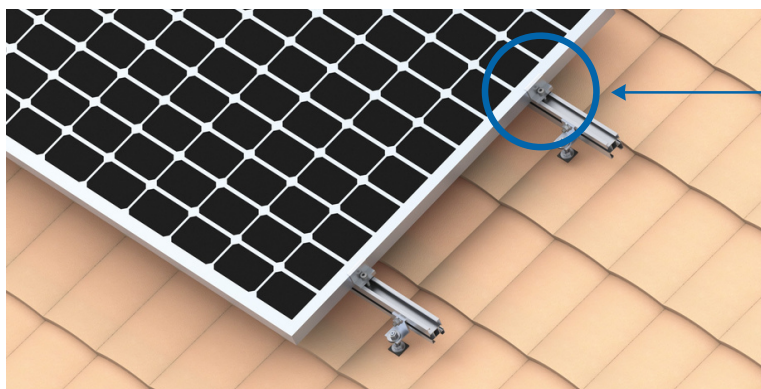


10.

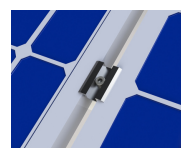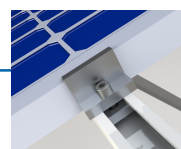

IS-PL1



IS-PC1

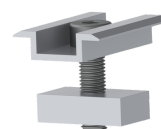

Herramientas necesarias:



Seguridad:



IS2-COP


MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150** – Sistema Kit



2279x1150

Kits disponibles:

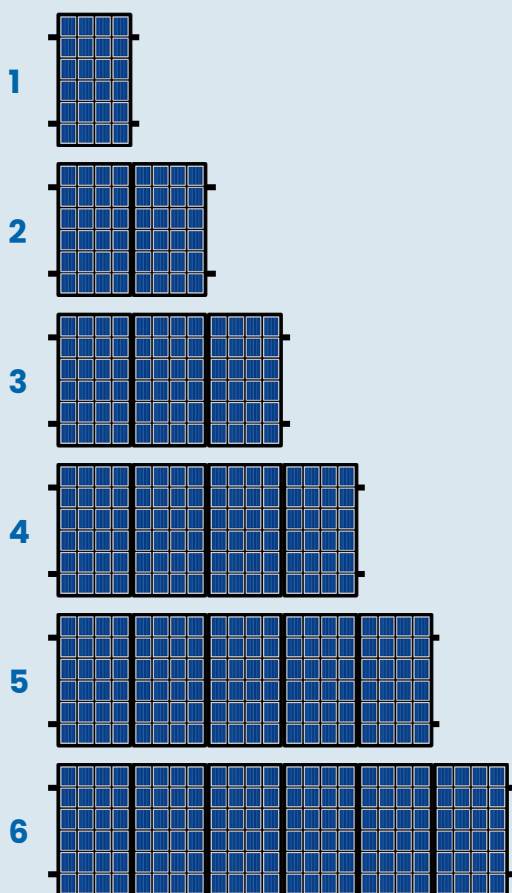

Kit unión:



Anclaje a
hormigón




Anclaje a
madera




Tornillería
incluida

EPDM




Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

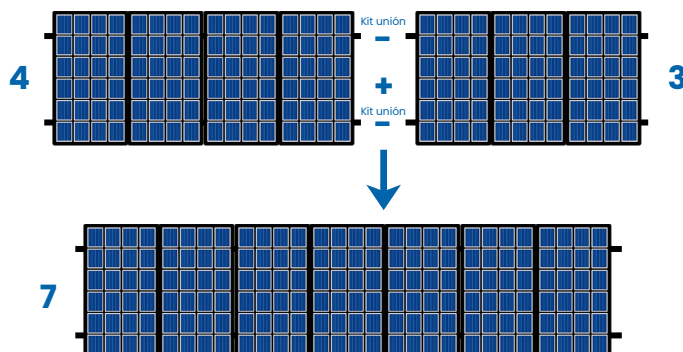

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

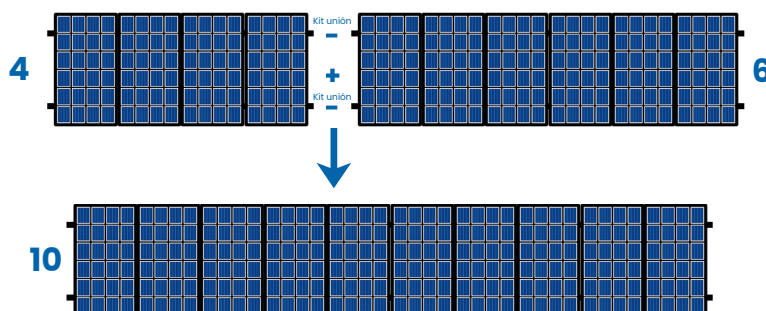

Perfil 38x25

