
965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS21-CH

ESTRUCTURA INCLINADA **HORIZONTAL 30°** TRIÁNGULO **CERRADO**

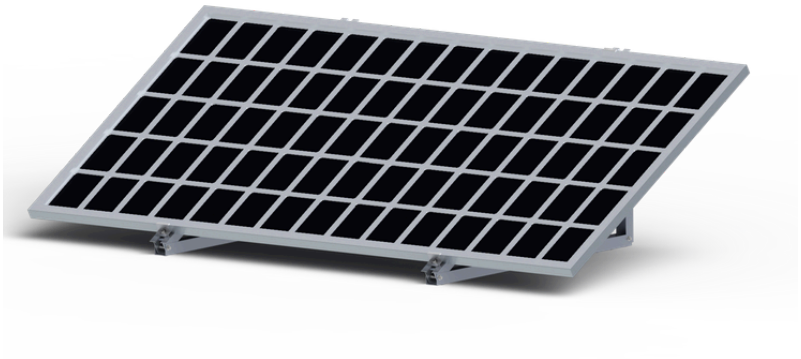

KIT

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cualquier tipo de superficie
Superficie de anclaje	• Cubierta metálica: correas , chapa o subestructura metálica • Cubierta plana: cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continua
Fijación de anclaje	No incluida
Inclinación	30°
Disposición del módulo	Horizontal
Velocidad máx. del viento	100 Km/h
Perfilería	Aluminio EN AW-6063 T6 Crudo
Tonillería	Acero inoxidable A2-70

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cualquier tipo de superficie
Superficie de anclaje	• Cubierta metálica: correas , chapa o subestructura metálica • Cubierta plana: cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continua
Fijación de anclaje	No incluida
Inclinación	Bajo demanda (Stock 15° y 30°)
Disposición del módulo	Horizontal
Velocidad máx. del viento	100 Km/h
Perfilería	• Aluminio EN AW-6005 T6, • Aluminio EN AW-6063 T6 (Crudo o Anodizado)
Tonillería	Acero inoxidable A2-70, A4-70, A4-80

KIT

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	2279x1150mm

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 33, 35, 40 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	Bajo demanda
Tamaño máximo del panel	2400x1350 mm

Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta o a la losa de hormigón. En caso contrario se deberá colocar una subestructura.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS21-CH

CONTENIDO

Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Triangulo Cerrado 30º	Aluminio		2	4	6	8	10	12
Pinza final 35 + Allen M8x30	Aluminio Acero Inox		4	8	12	16	20	24

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS21-CH


MANUAL DE MONTAJE

1. **Desplegar el triangulo**
2. **Marcar puntos de anclaje**
3. **Taladrar en la marcas**
4. **Anclar el triangulo**
5. **Comprobar distancias entre triangulos**
6. **Montar los siguientes triangulos**
7. **Montar el arriostramiento**
8. **Colocar los paneles**
9. **Colocar pinzas finales**

Para módulos de hasta **2279 X 1150mm**



2279 X 1150

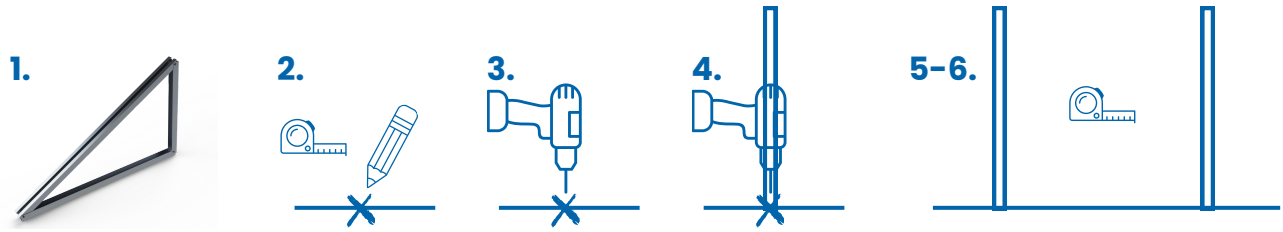



Herramientas necesarias:



Seguridad:




Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original


965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS21-CH


MANUAL DE MONTAJE

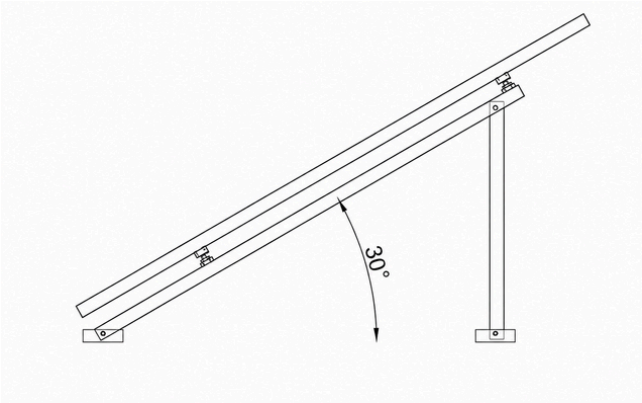


Kit 1




Kit 2

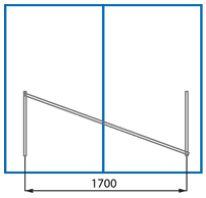


Kit 3

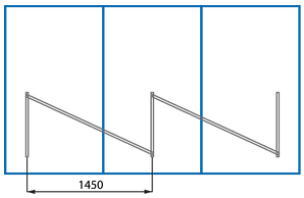


Kit 4

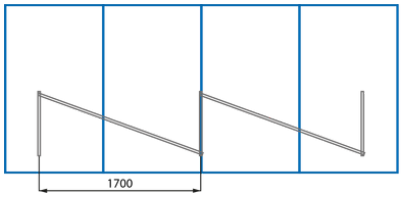

Kit 5

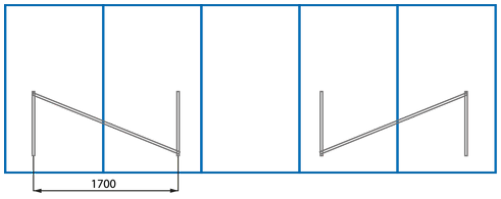

Kit 6

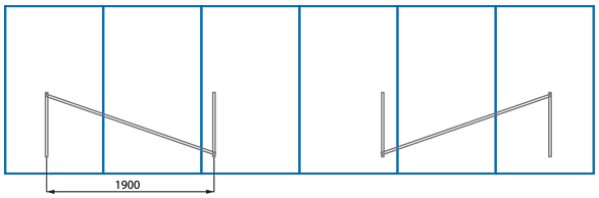

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS21-CH


MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150 - Sistema Kit**




2279x1150

Kits disponibles:

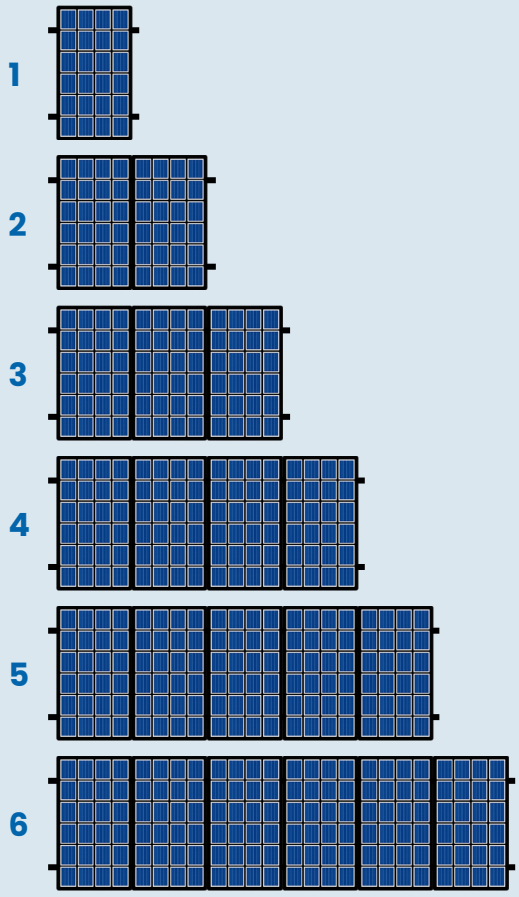


Kit unión:




Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

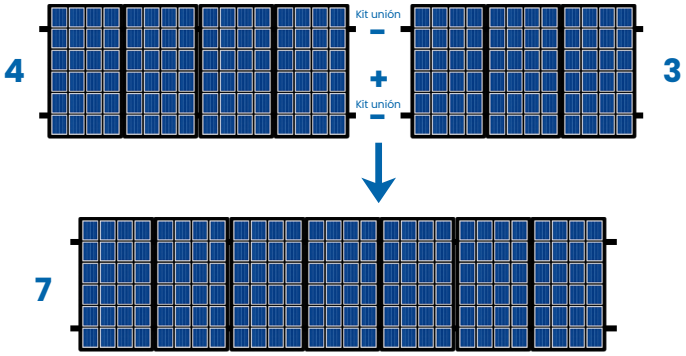

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

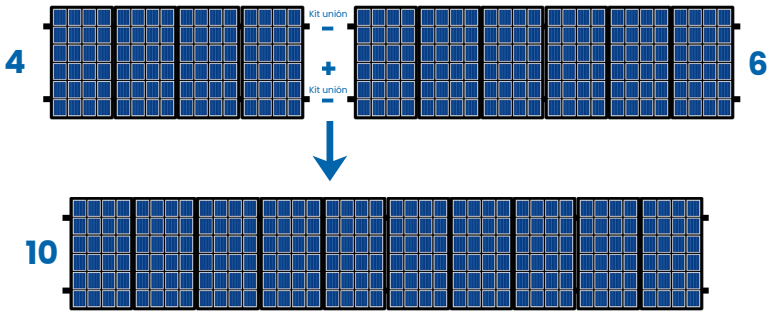

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo de anclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original