
965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS8-AH

ESTRUCTURA INCLINADA **HORIZONTAL 30º**

CONFORMADO

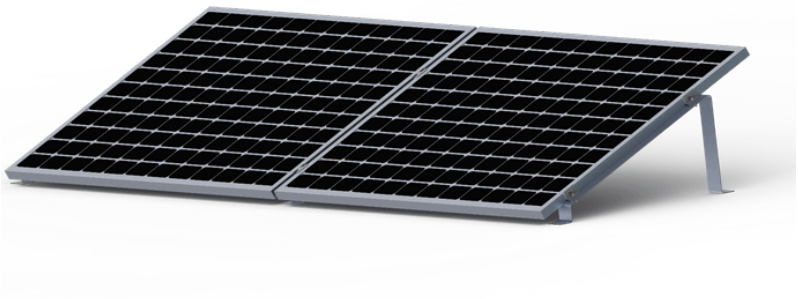

KIT

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta plana: cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Fijación de anclaje	No incluida
Inclinación	30º
Disposición del módulo	Horizontal
Velocidad máx. del viento	100 Km/h
Perfilería	Aluminio EN AW-6063 T6 Crudo
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta plana
Superficie de anclaje	Cubierta plana: cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Fijación de anclaje	No incluida
Inclinación	Bajo demanda
Disposición del módulo	Horizontal
Velocidad máx. del viento	100 Km/h
Perfilería	• Aluminio EN AW-6005 T6, • Aluminio EN AW-6063 T6 (Crudo o Anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70, A4-70, A4-80

KIT

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	1900 x 1038mm

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 33, 35, 40 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	Bajo demanda
Tamaño máximo del panel	1900 x 1038mm

Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta o a la losa de hormigón. En caso contrario se deberá colocar una subestructura.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS8-AH

CONTENIDO

Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Triángulo conformado	Aluminio		2	3	4	5	6	7
Pinza final 30/35 + Allen M8x30 + Tuerca hexagonal M8	Aluminio Acero Inox		4	4	4	4	4	4
Pinza U10 + Allen M8x50 + Tuerca hexagonal M8	Aluminio Acero Inox			2	4	6	8	10

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS8-AH

MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **1900 X 1038mm**




1900 X 1038

1. **Sacar todo el material**
2. **Marcar puntos de anclaje (distancias según el tamaño del panel)**
3. **Anclar a la cubierta**
4. **Colocar el siguiente triángulo**
5. **Colocar pinzas**
6. **Colocar los paneles**

2.




3.

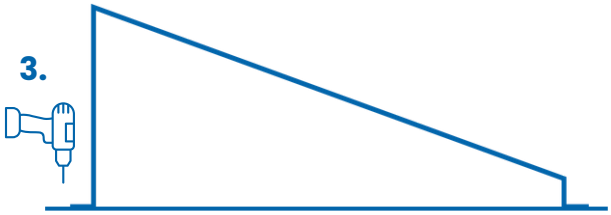


4.




IS-PC1



IS-PL1



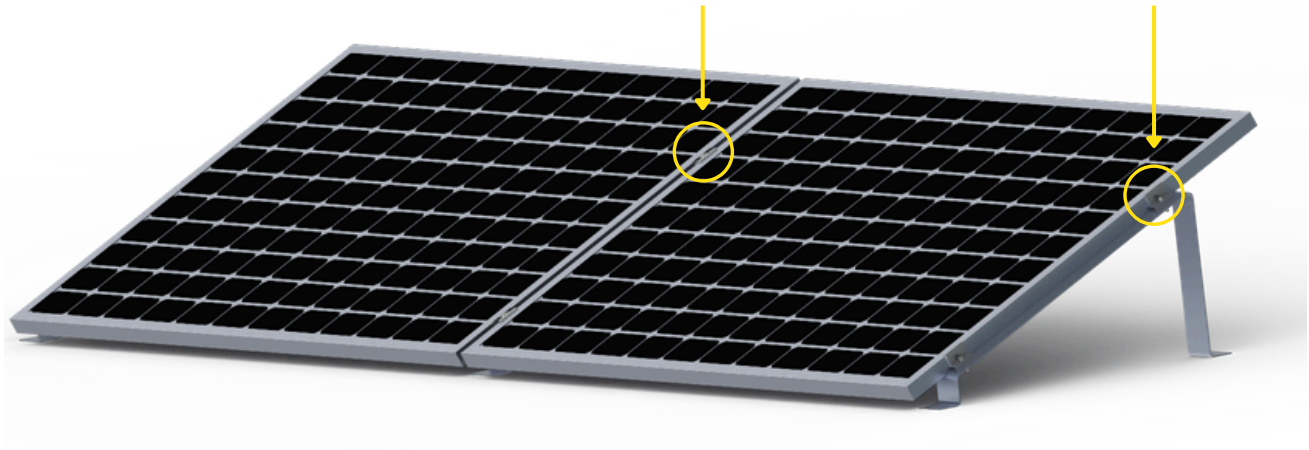

Herramientas necesarias:



Seguridad:




Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original


965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS8-AH


MANUAL DE MONTAJE

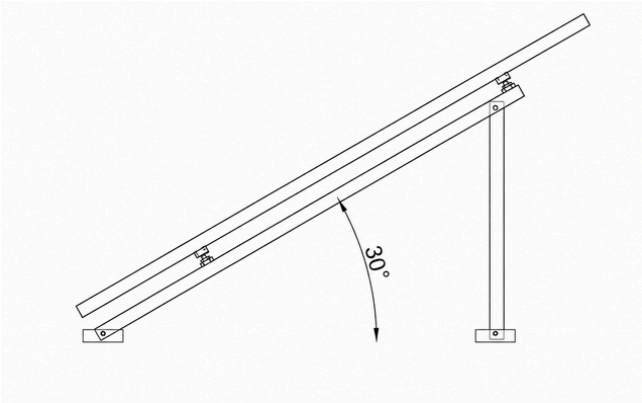


Kit 1




Kit 2

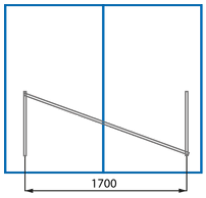


Kit 3

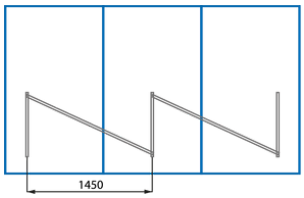


Kit 4

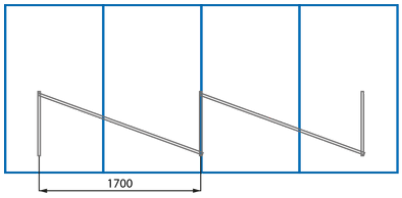

Kit 5

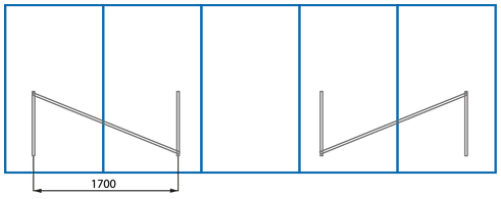

Kit 6

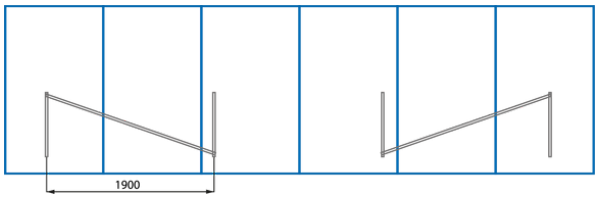

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es


IS8-AH
MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150 - Sistema Kit**




2279x1150

Kits disponibles:

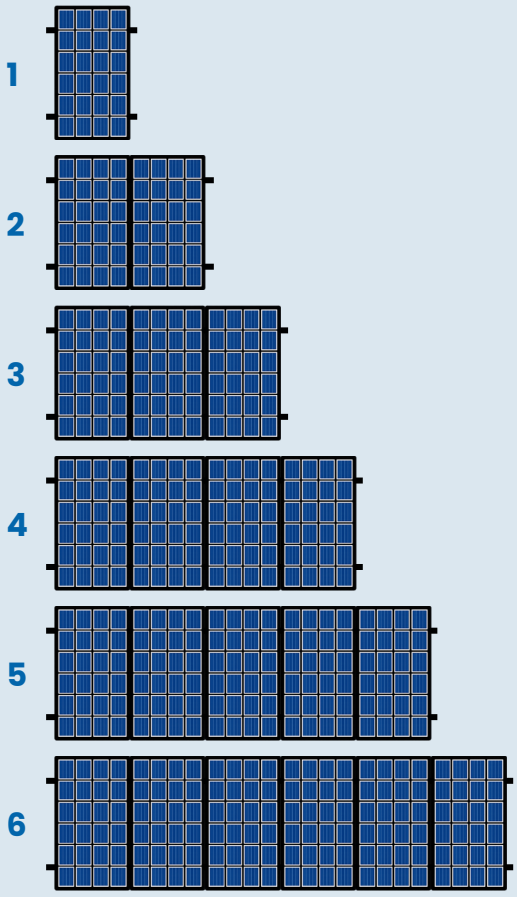


Kit unión:




Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

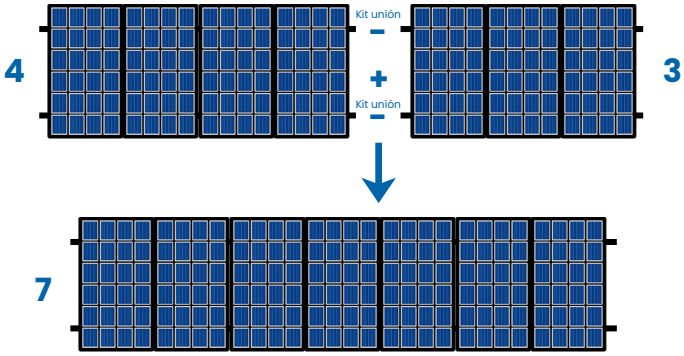

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

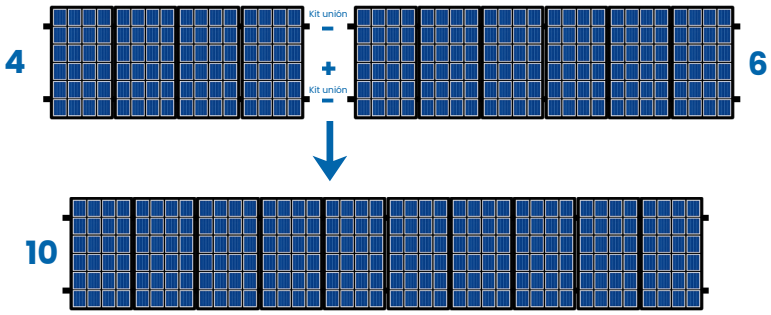

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo deanclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original